

8862231

Přenosná pracovní lampa / CZ
Prenosná pracovná lampa / SK
Munkalámpa / HU



Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás

Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL PREMIUM zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoliv závada nebo jste při jeho používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400

www.extol.cz

Výrobce: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Česká republika
Datum vydání: 7. 7. 2010

I. Technické údaje

Typové označení:	8862231
Napětí	AC 230 V~ 50 Hz
Žárovka	typ PL3U
Objímka žárovky	typ P4G01
Výkon žárovky	32 W
Životnost žárovky	8000 h
Svítilivost	1800 lumen
Energetická třída	A
Přívodní kabel	1,5 m, H05RN-F 3G 1,0 mm ²
Krytí	IP 44
Držák lampy	R7S, hliníková konstrukce
Ochranný skleněný kryt	kalené sklo, velikost 177 x 138 x 5 mm

II. Rozsah dodávky

Lampa	1 ks
Žárovka PL3U	1 ks
Podstavec	1 ks
Držák s madlem	1 ks
Přívodní kabel	1 ks
Návod k použití	1 ks

III. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

Toto upozornění se používá v celé příručce:

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Toto upozornění se používá pro pokyny, jejichž neuposlechnutí může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

⚠ VÝSTRAHA!

Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je v rozporu s tímto návodem, zapříčinit ztrátu záruky na výrobek. Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno jak elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, tak nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

ZAPAMATUJTE SI TYTO POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI!

1) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpar.
- Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušovány, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.*

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. *Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahajte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. *Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. *Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

3) BEZPEČNOST OSOB

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředěte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. *Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.*
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. *Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.*
- Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. *Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.*
- Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. *Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.*
- Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. *Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.*
- Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. *Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.*

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PÉČE O NĚ

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Odpojte nářadí vytážením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovoďte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohyblivých částí a jejich pohyblivost, soustřeďte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

a) Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

IV. Charakteristika

Přenosná pracovní lampa Extol Premium 8862231 je určena k osvětlování pracoviště. Svítidlu lze používat ve vlhkém prostředí a venku.

V. Odkazy na značky a piktogramy



	Před prvním spuštěním si pozorně přečtěte návod.
	Odpovídá EU požadavkům
	Certifikát bezpečnosti výrobku


VI. Součásti a ovládací prvky

Popis pozic:

1. Úsporná žárovka max. 32 W
2. Skleněný ochranný kryt
3. Křídlová matice
4. Objímka
5. Podstavec
6. Držák lampy s madlem
7. Přívodní kabel

VII. Příprava k práci

Před prvním použitím je zapotřebí odstranit ochranný obal úsporné žárovky z vnitřku lampy dle následujícího postupu.

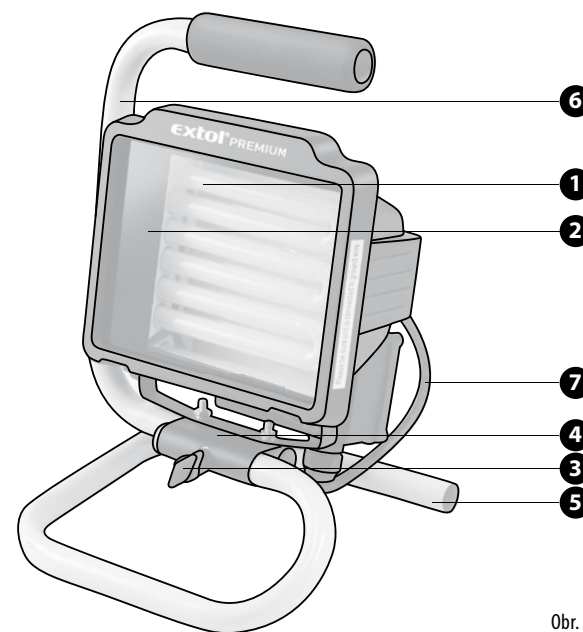

Obr. 1

VÝSTRAHA

Před tímto krokem se ujistěte, že je lampa odpojena ze zásuvky elektrického proudu.

1. Odšroubujte šroub, umístěný na zadní straně ochranného krytu (Obr.1 pozice 2) v horní části lampy a kryt odklopte.
2. Vyměňte ochranný obal žárovek
3. Ověřte správné a pevné uchycení žárovek
4. Přišroubujte průhledný kryt zpět. Šroub neutahujte velkou silou.

MONTÁŽ LAMPY NA PODSTAVEC

1. Odšroubujte křídlovou matici (Obr.1 pozice 3)
2. Zasuňte konec podstavce (Obr.1 pozice 5) do železné objímky (Obr.1 pozice 4) tak, aby se překrývaly otvory pro křídlový šroub v objímce a podstavci.
3. Našroubujte křídlový šroub.
4. Zvolte požadovaný úhel sklonu lampy a pozici zafixujte utažením křídlového soubu.

VIII. Zapnutí / vypnutí

Lampu zapněte/vypněte připojením/odpojením koncovky přívodního kabelu (Obr. 1 pozice 7) do zásuvky s elektrického proudu. Součástí svítidny není vypínač pro zapnutí a vypnutí.

POZNÁMKA:

Rozsvícení úsporných žárovek může trvat několik sekund od zapnutí lampy. Plného svitu žárovky dosahují několik minut od zapnutí lampy.

UPOZORNĚNÍ:

- Svítidlo musí být upevněno do podstavce tak, aby podélná osa nebyla ve sklonu větším než $\pm 4^\circ$ vůči rovině země.
- Nestavte lampu blíže než 1 m od kteréhokoliv předmětu
- Hlavní přívod umísťujte vždy tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Je-li stínící sklo prasklé, před dalším použitím jej vyměňte.
- Nikdy se nepokoušejte pozměnit vnitřní zapojení vodičů.
- Došlo-li k poškození přívodního kabelu, musí ho vyměnit kvalifikovaná osoba za stejný typ s dodanou průchodkou (z důvodu odolnosti svítidny vůči vlhkosti).

IX. Čistění a údržba

UPOZORNĚNÍ: Čistění vždy provádějte při odpojeném přívodu napětí.

Pracovní svítlnu čistěte navlhčenou textilí. Je-li třeba, očistěte skleněný ochranný kryt a vychladlou žárovku denaturovaným lihem. Nepoužívejte čisticí píský a hrubé houby, které mohou poškrábat průhledný kryt lampy. To může způsobit snížení svítivosti pracovní lampy.

X. Diagnostika a odstranění případných závad

VÝMĚNA VADNÝCH ŽÁROVEK

Výměnu vadných žárovek vždy provádějte při odpojeném přívodu elektrického proudu.

⚠ Vadnou žárovku vyměňte jen za typ se shodnými parametry!

1. Odšroubujte šroub, který je umístěn na zadní straně ochranného krytu (Obr.1 pozice 2) horní části lampy a kryt odklopte.
2. Vyměňte žárovku
3. Vložte novou žárovku
3. Ověřte správné a pevné uchycení žárovky
4. Přišroubujte průhledný kryt zpět, ne však velkou silou.

Projev závady	Možná závada	Odstranění závady
Pracovní svítlna nesvítí	-Zásuvka elektrického proudu nebo hlavní přívod jsou poškozeny -Žárovka není správně našroubována v objímce nebo je poškozena	-Zkontrolujte funkčnost zásuvky 230 V, ve které je připojen hlavní přívod lampy. -Zkontrolujte kontakty žárovky. Pokud jsou vadné, žárovku vyměňte
Svítlna nefunguje, přestože jsou výše uvedené body v pořádku	Vada vnitřního zapojení	Předejte k opravě autorizovanému servisu

XI. Likvidace odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

XII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím v originálním obalu s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo dokladem o koupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně smluvní servis firmy Madal Bal a.s.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvu s firmou Madal Bal a.s.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. povrchová úprava, lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 8862231

Přenosná pracovní lampa

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 55015:2006+A1:2007, EN 61547:1995+A1:2000, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN 61000-3-3:2008, EN 60598-2-1:1998, EN 60598-1:2008+A11:2009

a

následujícími předpisy (vše v platném znění):

NV 17/2003 Sb., (směrnice 2006/95/ES)


NV 616/2006 Sb., (směrnice 2004/108/ES)

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů 3104107001AOC; 3104046,40; 4909029,09001 vydaných zkušebnou

KEMA Quality GmbH, Dresden, Germany.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 10

ve Zlíně 7. 7. 2009

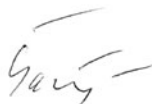

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku EXTOL Premium. Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne preštudujte tento „Návod na použitie“, ktorý vám poskytne dôležité a užitočné informácie pre správne a predovšetkým bezpečné používanie výrobku.

Tento výrobok absolvoval hĺbkové testy spoľahlivosti a kvality, ktorým svoje výrobky EXTOL Premium podrobuje. Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k vám výrobok dostal v dokonalom stave. Ak by sa i napriek tomu objavila akákoľvek porucha alebo by ste pri jeho používaní narazili na ťažkosti, neváhajte sa prosím obrátiť na naše zákaznícke centrum:

Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

www.extol.sk

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Czech Republic

Dátum vydania: 7. 7. 2009

Technické údaje

Typové označenie	8862231
Napätie	AC 230 V~ 50 Hz
Žiarovka	typ PL3U
Objímka žiarovky	typ P4G01
Výkon žiarovky	32 W
Životnosť žiarovky	8 000 h
Svietivosť	1 800 lumen
Energetická trieda	A
Prívodný kábel	1,5 m, H05RN-F 3G 1,0 mm ²
Krytie	IP 44
Držiak lampy	R7S, hliníková konštrukcia
Ochranný sklenený kryt	kalené sklo, veľkosť 177 × 138 × 5 mm

II. Rozsah dodávky

Lampa	1 ks
Žiarovka PL3U	1 ks
Podstavec	1 ks
Držiak s rúčkou	1 ks
Prívodný kábel	1 ks
Návod na použitie	1 ks

III. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento „Návod na použitie“ udržiajte v dobrom stave a ponechávajte ho uložený pri náradí, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Toto upozornenie sa používa v celej príručke:

UPOZORNENIE!

Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

VÝSTRAHA!

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok. Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené ako elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, tak náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

Zapamätajte si tieto pokyny a riadte sa jimi.

1) PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpar.
- Pri používaní elektrického náradia zamedzte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrušovaní, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesa ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. *Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.*

- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. *Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*

- Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. **Chráňte prívod pred horúčavou, masťou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**

- Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. *Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. *Chvilková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.*
- Používajte ochranné pomôcky. **Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.**
- Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. **Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.**
- Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. *Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripavený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.*
- Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. *Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.*
- Obliekajte sa vhodným spôsobom. **Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.**

- Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. *Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.*

4) POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A STAROSTLIVOSŤ OŇ

- Nepreťažujte elektrické náradie. **Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.**
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. *Akokoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.*
- Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. *Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.*
- Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. *Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.*
- Udržujte elektrické náradie. **Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akokoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.**
- Rezacie nástroje udržiajte ostré a čisté. *Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje sa s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.*
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. *Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.*

5) SERVIS

- Opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. *Týmto spôsobom bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.*


IV. Charakteristika

Prenosná pracovná lampa Extol Premium 8862231 je určená na osvetľovanie pracoviska. Svetidlo je možné používať vo vlhkom prostredí a vonku.

V. Odkazy na značky a piktogramy



	Pred prvým spustením si pozorne prečítajte návod.
	Zodpovedá požiadavkám EÚ.
	Certifikát bezpečnosti výrobku

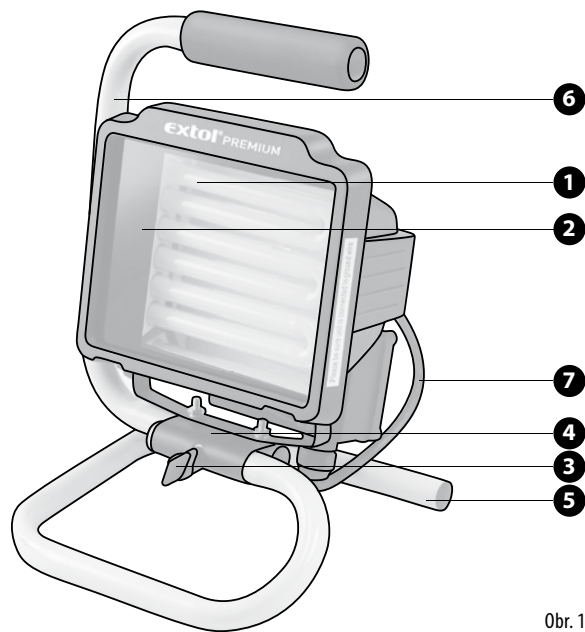

Obr. 1

VI. Súčasti a ovládacie prvky

Popis pozícií:

1. Úsporná žiarovka max. 32 W
2. Sklenený ochranný kryt
3. Krídlová matica
4. Objímka
5. Podstavec
6. Držiak lampy s rúčkou
7. Prívodný kábel

VII. Príprava na prácu

Pred prvým použitím je potrebné odstrániť ochranný obal úspornej žiarovky z vnútra lampy podľa nasledujúceho postupu.

⚠ VÝSTRAHA

Pred týmto krokom sa uistite, že je lampa odpojená zo zásuvky elektrického prúdu.

1. Odskrutkujte skrutku, umiestnenú na zadnej strane ochranného krytu (Obr. 1, pozícia 2) v hornej časti lampy a kryt odklopte.

2. Vyberte ochranný obal žiaroviek
3. Overte správne a pevné prichytenie žiaroviek
4. Priskrutkujte priehľadný kryt späť. Skrutku nedotiahujte veľkou silou.

MONTÁŽ LAMPY NA PODSTAVEC

1. Odskrutkujte krídlovú maticu (Obr. 1, pozícia 3)
2. Zasuňte koniec podstavca (Obr. 1, pozícia 5) do železnej objímky (Obr. 1, pozícia 4) tak, aby sa prekryvali otvory pre krídlovú skrutku v objímke a podstavci.
3. Naskrutkujte krídlovú skrutku.
4. Zvoľte požadovaný uhol sklonu lampy a pozíciu zafixujte dotiahnutím krídlovej skrutky.

VIII. Zapnutie / vypnutie

Lampu zapnite/vypnite pripojením/odpojením koncovky prívodného kábla (Obr. 1, pozícia 7) do zásuvky elektrického prúdu. Súčasťou svietidla nie je vypínač na zapnutie a vypnutie.

POZNÁMKA:

Rozsvietenie úsporných žiaroviek môže trvať niekoľko sekúnd od zapnutia lampy. Plný svit žiarovky dosahujú niekoľko minút od zapnutia lampy.

⚠ UPOZORNENIE:

- Svietidlo musí byť upevnené do podstavca tak, aby pozdĺžna os nebola v sklone väčšom než $\pm 4^\circ$ voči rovine zeme.
- Nestavajte lampu bližšie než 1 m od akéhokoľvek predmetu
- Hlavný prívod umiestňujte vždy tak, aby oň nebolo možné zakopnúť.
- Ak je tieniace sklo prasknuté, pred ďalším použitím ho vymeňte.
- Nikdy sa nepokúšajte pozmeniť vnútorné zapojenie vodičov.
- Ak došlo k poškodeniu prívodného kábla, musí ho vymeniť kvalifikovaná osoba za rovnaký typ s dodanou priechodkou (z dôvodu odolnosti svietidla voči vlhkosti).

IX. Čistenie a údržba

⚠ UPOZORNENIE:

Čistenie vždy vykonávajte pri odpojení prívode napätia.

Pracovné svietidlo čistíte navlhčenou textíliou. Ak je potrebné, očistite sklenený ochranný kryt a ochladenou žiarovku denaturovaným liehom. Nepoužívajte čistiace pisky a hrubé huby, ktoré môžu poškriabať priehľadný kryt lampy. To môže spôsobiť zníženie svetlosti pracovnej lampy.

X. Diagnostika a odstránenie prípadných porúch

VÝMENA CHYBNÝCH ŽIAROVIEK

Výmenu chybných žiaroviek vždy vykonávajte pri odpojení prívode elektrického prúdu.

⚠ Chybnú žiarovku vymeňte len za typ so zhodnými parametrami!

1. Odskrutkujte skrutku, ktorá je umiestnená na zadnej strane ochranného krytu (Obr. 1, pozícia 2) hornej časti lampy a kryt odklopte.
2. Vyberte žiarovku
3. Vložte novú žiarovku
3. Overte správne a pevné prichytenie žiarovky
4. Priskrutkujte priehľadný kryt späť, nie však veľkou silou.

Prejav poruchy	Možná porucha	Odstránenie poruchy
Pracovné svietidlo nesvieti	- Zásuvka elektrického prúdu alebo hlavný prívod sú poškodené - Žiarovka nie je správne naskrutkovaná v objímke alebo je poškodená	- Skontrolujte funkčnosť zásuvky 230 V, v ktorej je pripojený hlavný prívod lampy. - Skontrolujte kontakty žiarovky. Ak sú chybné, žiarovku vymeňte
Svietidlo nefunguje, napriek tomu, že sú vyššie uvedené body v poriadku	Chyba vnútorného zapojenia	Odozdajte na opravu autorizovanému servisu

X. Likvidácia odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neodhadzujte do miešaného odpadu, odozdajte spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.

XI. Záručná lehota

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01. 01. 2003 vstúpil do platnosti zákon č. 136/2002 Zb. zo dňa 15. 03. 2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. a zákon č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a. s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na vami zakúpený výrobok záruku na lehotu 2 roky od dátumu predaja. Pri splnení záručných podmienok (uvedené nižšie) vám výrobok počas tejto lehoty bezplatne opraví zmluvný servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- 1) Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- 2) Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- 3) Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s kompletným príslušenstvom v originálnom obale s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo dokladom o kúpe.
- 4) V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.
- 5) Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- 6) Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- 7) Záruka sa vzťahuje výlučne na poruchy spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou alebo technológiami spracovania.
- 8) Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
- 9) Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne zmluvný servis firmy Madal Bal a. s.
- 10) Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- 11) Nárok na záruku zaniká, ak:

- a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho povolenia vydaného firmou Madal Bal a. s. či servisu, ktorý nemá zmluvu s firmou Madal Bal a. s.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- 12) Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebovaním alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
 - 13) Záruka sa nevzťahuje na položky, pri ktorých je možné očakávať opotrebovanie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)
 - 14) Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o Zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov. Pri nami neod-súhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium 8862231

Prenosná pracovná lampa

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 55015:2006+A1:2007, EN 61547:1995+A1:2000, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN 61000-3-3:2008, EN 60598-2-1:1998, EN 60598-1:2008+A11:2009

a

nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):

2006/95/ES

2004/108/ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov 3104107001AOC; 3104046,40; 4909029,09001 vydaných skúšobňou

KEMA Quality GmbH, Dresden, Germany.

Posledné dvojčíslo roku, kedy bol výrobok označený značkou CE: 10
ve Zlíně 7. 7. 2009

Martin Šenkýř

člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy Extol Premium terméket vásárolt. Kérjük, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást, amely fontos és praktikus információkat tartalmaz a termék helyes, de mindenekelőtt biztonságos használatának módjáról.

Termékünk – az összes Extol-termékhez hasonlóan – a minőséget és a megbízhatóságot értékelő alapos vizsgálatoknak tett eleget. Megtettünk minden intézkedést annak érdekében, hogy a termék tökéletes állapotban kerüljön el Önhöz. Ha ennek ellenére bármilyen meghibásodás jelentkezne, vagy a termék használata közben támadnának nehézségek, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz.

Telefon: (1) 297-1277, Telefax: (1) 297-1270

www.extol.hu

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Príluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 7. 7. 2009

I. Műszaki adatok

Típusjelölés	8862231
Tápfeszültség:	AC 230 V~ 50 Hz
Az égő típusa:	PL3U
Az égő foglalatának típusa:	P4G01
Az égő teljesítménye:	32 W
Az égő élettartama:	8000 óra
Fényerősség:	1800 lumen
Energetikai osztály:	A
Tápfeszültség-kábel:	1,5 méter, H05RN-F 3G 1,0 mm ²
Érintésvédelem	IP 44
Lámpatartó	R7S, alumínium szerkezet
Védő üvegfedél	edzett üveg, méret: 177x138x5 mm

II. A szállítmány tartalma

Munkalámpa	1 db
PL3U típusú égő	1 db
Állvány	1 db
Tartó fogantyúval	1 db
Tápfeszültség-kábel:	1 db
Használati utasítás	1 db

III. Általános biztonsági utasítások

Tartsa ezt a „Használati útmutatót” jó állapotban, a termék közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismételtel el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikönyvben alkalmazzuk:

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz használjuk, amelyek be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő módon történő használat a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. „Az alábbi figyelmeztető utasításokban az „elektromos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról (flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk.

Jegyezzék meg és tartsák be a fenti utasításokat.

1) MUNKAKÖRNYEZET

- a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban. *A rendetlen és nem megfelelően megvilágított munkahely baleset okozója lehet.*
- b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok és gázok vannak vagy por keletkezik. *Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbantathatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.*
- c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szerszámhoz ne férjenek hozzá. *Külső zavaró hatások esetén elveszítheti uralmát a szerszám felett.*

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóvezetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon

ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. Védőföldeléssel rendelkező készülékekhez soha ne használjon csatlakozóadaptert. *A nem javított, megfelelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.*

b) **Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe földelt tárgyakkal, például csővezetékekkel, központi fűtési rendszer radiátoraiival, tűzhellyel és hűtőszekrényekkel.** *Az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.*

c) **Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel.** *Ha az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélye nagyobb lesz.*

d) A flexibilis csatlakozóvezeteket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljából a vezetékénél fogva. **Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, zsiradékokkal, éles éllel és mozgó alkatrészekkel.** *A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.*

e) Szabad területen történő munkavégzéskor használjon kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt. *Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.*

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) Az elektromos szerszám használatakor legyen figyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, összpontosítson és józanul mérlegeljen. **Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll.** *Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.*
- b) **Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig használjon szemvédő eszközt.** *A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések (például porálarc, csúszásgátlással ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejtvédő és hallásvédő eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.*
- c) **Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon.** Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy a gép kikapcsolt állapotban van. *Ha a szerszámot úgy viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujjá a kapcsoló-*

gombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja be a hálózati csatlakozójába, hogy közben a kapcsoló be van kapcsolva, baleset következhet be.

d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonságosan megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Így jobban uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható helyzetekben.

f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszereket. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, az ékszereket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek elkapathatják.

g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő módon történik. Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por keletkezése következtében fellépő veszélyeket.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, amelynek elvégzésére az készült.

b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikapcsolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.

c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozójából történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám véletlen beindításának veszélye.

d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg annak működésével, illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.

e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy nem láthatók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem törtek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve minden olyan további körülményt, amely veszélyeztetheti az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám megrongálódott, a további használat előtt meg kell javítani. Sok baleset okozója a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.

f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb és biztonságosabb.

g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a munkavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatásoknak megfelelően, illetve úgy kell használni, ahogyan az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó előírásokban meg van adva, az adott munkakörülmények és az elvégzendő munka jellegének figyelembevételével. Az elektromos szerszámok nem rendeltetészerű használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) SZERVIZ

a) Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell bízni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

IV. A termék jellemzői

Az Extol Premium 8862231 hordozható munkalámpa a munkavégzési terület megvilágítására szolgál. A munkalámpa enyhén nedves helyiségekben, illetve korlátozottan (szemerkélő esőben) kültérben is használható.

V. Az alkalmazott jelek és piktogramok jelentése



	A munkalámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
	Teljesíti az Európai Unióban érvényes követelményeket.
	A termék biztonságos használatát igazoló tanúsítvány.

VI. Alkatrészek és működtető elemek

A munkalámpa részei:

1. Max. 32 W teljesítményű energiatakarékos égő
2. Védő üvegfedél
3. Szárnyas csavar
4. Foglalat
5. Állvány
6. Lámpatartó fogantyúval
7. Tápfeszültség-kábel


VII. Előkészítés munkavégzéshez

A munkalámpa első használata előtt el kell távolítani az energiatakarékos égő védőcsomagolását a lámpa belsőjéből, az alábbi eljárás szerint!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi eljárást a munkalámpa feszültségmentes állapotában kell végrehajtani.

1. Csavarja ki a védőfedél (1. ábra, 2. pozíció) hátsó oldalán lévő csavart a munkalámpa felső részén, és vegye le a fedelet.

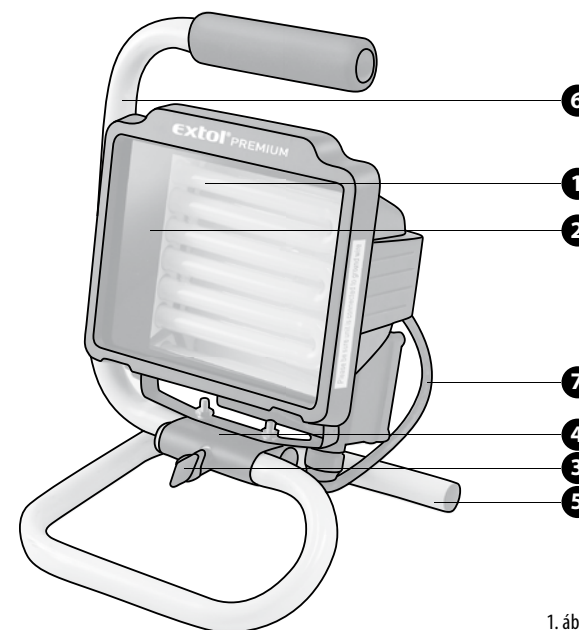

1. ábra

2. Vegye ki az égő védőcsomagolását.
3. Ellenőrizze, hogy az égő a megfelelő helyen és szilárdan van-e rögzítve.
4. A csavar segítségével rögzítse a helyén az átlátszó fedelet. A csavart nem szabad nagy erővel meghúzni.

A MUNKALÁMPA FELSZERELÉSE AZ ÁLLVÁNYRA

1. Csavarja ki a szárnyas csavart (1. ábra, 3. pozíció)
2. Nyomja be az állvány (1. ábra, 5. pozíció) végét a vasfoglatba (1. ábra, 4. pozíció) olyan módon, hogy a foglatban és az állványban lévő, a szárnyas csavar becsavarására szolgáló furatok egymás felett legyenek.
3. Csavarja be a szárnyas csavart.
4. Állítsa be a munkalámpa kívánt dőlésszögét, és ebben a helyzetben húzza meg a szárnyas csavart.

VIII. Bekapcsolás / kikapcsolás

A munkalámpát a tápfeszültség-kábelnek (1. ábra, 7. pozíció) a feszültségforrás csatlakozójához történő csatlakoztatásával kell bekapcsolni, kikapcsolását pedig a tápfeszültség-kábel feszültségforráshoz történő csatlakoztatásának megszüntetésével kell végezni. A munkalámpa nincs felszerelve be- illetve kikapcsolásra szolgáló kapcsolóval.

MEGJEGYZÉS:

Az energiatakarékos égő kigyulladására esetleg a lámpa bekapcsolását követően néhány másodpercig is eltarthat. Az energiatakarékos égő teljes fényerejét a bekapcsolás után néhány perccel éri el.

FIGYELMEZTETÉS:

- A munkalámpát úgy kell az állványhoz erősíteni, hogy a hosszanti tengely dőlésszöge a föld síkjához képest ne legyen nagyobb mint $\pm 4^\circ$.
- A munkalámpát semmilyen tárgyhoz nem szabad 1 méternél közelebb elhelyezni.
- A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni, hogy abban ne lehessen elbotlani.
- Amennyiben az árnyékoló üveg megrepedt, a munkalámpa további használata előtt ki kell cserélni.
- Soha ne kísérelje meg a vezetők belső kapcsolását módosítani.

- Amennyiben a tápfeszültség-kábel megsérül, akkor a sérült kábelt szakképzett villanyszerelővel azonos típusú új kábelre kell kicseréltetni, a burkolatban lévő, megfelelő szigetelést biztosító menetes kábelátvezető cső felhasználásával (a munkalámpa nedvességállóságának biztosítása érdekében).

IX. Takarítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS:

Tisztítás mindig fellépett a feszültség el van vágva.

Dolgozik lámpa tisztítani egy nedves szövet. Ha szükséges, tisztítsa meg a védő üveg borítás és lehűtik izzó denaturált szesz. Ne használjon tisztító durva homok és a gombok, amelyek karcolja az átlátszó lámpa fedelét. Ez okozhat csökkent intenzitását munkát lámpa.

X. Diagnosztika és az esetleges meghibásodások elhárítása

A KIÉGETT (HIBÁS) ÉGŐ CSERÉJE

A meghibásodott (kiégett) égő cseréjét mindig a munkalámpa feszültségmentes állapotában kell elvégezni.

! A meghibásodott égőt kizárólag hasonló paraméterekkel rendelkező égőre szabad kicserélni.

1. Csavarja ki a védőfedél (1. ábra, 2. pozíció) hátsó oldalán lévő csavart a munkalámpa felső részén, és vegye le a fedelet.
2. Vegye ki az égőt.
3. Tegyen be új égőt.
4. Ellenőrizze, hogy az égő megfelelő módon és szilárdan van rögzítve.
4. A csavar segítségével rögzítse a helyén az átlátszó fedelet, azonban a csavart ne húzza meg nagy erővel.

Meghibásodás	Lehetséges ok	A hiba elhárítása
A munkalámpa nem világít	- Az elektromos csatlakozóalj vagy a tápfeszültség-kábel sérült. - Az égő nincs megfelelően becsavarozva a foglatba, vagy az égő sérült	- Ellenőrizze, hogy a munkalámpa csatlakoztatására használt 230 V-os csatlakozóaljban van-e feszültség. - Ellenőrizze e az égő csatlakozásait. Amennyiben meghibásodtak, cserélje ki az égőt.
A munkalámpa nem működik, habár a fentiekben említett problémák nem állnak fenn.	A munkalámpa belső csatlakozása hibás.	A munkalámpát a javítására felhatalmazott szervizben meg kell javíttatni.

X. Hulladék megsemmisítése



A terméket élettartamának befejeztével fontos, hogy az érvényes törvények alapján megsemmisítsék meg. A termék elektromos és elektronikai tartozékokat tartalmaz. Ne dobja a vegyes szemétkébe, helyezze el hulladék-feldolgozónál, vagy szelektív hulladék-gyűjtőnél az ilyen típusú hulladékot. Az üzemelés során keletkező anyagok is veszélyes hulladékok. Helyezze el azokat az érvényes törvényeknek megfelelően a gyártó útmutatása szerint.

XI. Garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételet képeznek azok az esetek, amikor a tartozékok a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
- a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.
 - a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező hibákért.
14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait,

amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervezet címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervezet felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK Megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező termék, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott termék működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeknek. Amennyiben a termék koncepciójában általunk jóvá nem hagyott módosítások történnek, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol PREMIUM 8862231

Munkalámpa

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:

EN 55015:2006+A1:2007, EN 61547:1995+A1:2000, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN 61000-3-3:2008, EN 60598-2-1:1998, EN 60598-1:2008+A11:2009
 illetve

és az alábbi jogszabályokkal összhangban történt (mindegyik esetében a hatályos szöveg):

2006/95/EK


2004/108/EK

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a 3104107001AOC; 3104046,40; 4909029,09001 számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

KEMA Quality GmbH, Dresden, Germany.

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg:

Zlín 7. 7. 2010

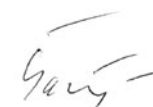

Martin Šenkýř
 elnökségi tag